

Luftreiniger: Haslab 800

Luftumwälzung in CADR max. 800 m³ / h


Für Räume bis 160 m² / extrem leiser Betrieb



Haslab Preis: CHF 599.00

Bei der Berechnung der Luftumwälzung wird von einer Raumhöhe von 2.5 Metern ausgegangen. Falls Ihr Raum tiefer oder höher ist, sollte dies (vor allem im letzteren Fall) mit einberechnet werden. Im Zweifelsfall übernehmen wir gerne für Sie die nötigen Berechnungen.

- ✓ Per App fernsteuerbar
- ✓ Beidseitige Filtration, extrem grosse Filterfläche
- ✓ Gegen Pollen, **Viren**, Bakterien, Staub, Gerüche (inkl. Rauch), Hausstaubmilben, Schimmelpilzsporen, Tierhaare und flüchtige organische Verbindungen (VOC)
- ✓ Zur Linderung von Allergien, beseitigt Krankheitserreger
- ✓ Nur einmal pro Jahr Filter wechseln (Wird durch Haslab erledigt) Preis CHF 129.00

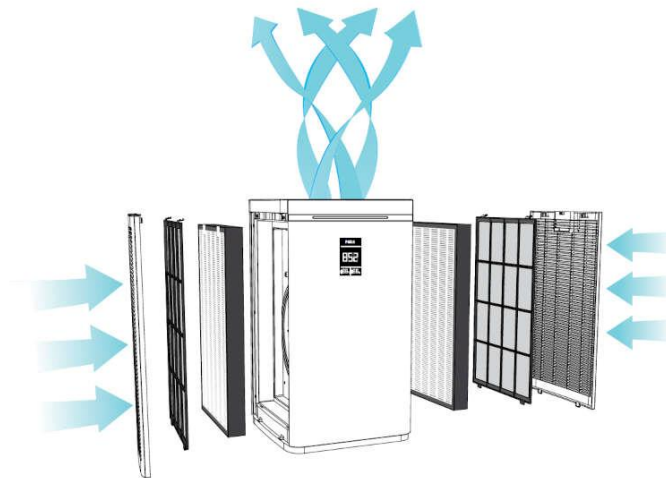

- **Leiser Betrieb**

Der Luftreiniger 800 verfügt über einen Lüfter mit fünf Geschwindigkeitsstufen inklusive einem leisen Modus, der ideal für den nächtlichen Betrieb ist.

- **Luftqualitätssensor**

Dieser Luftreiniger ist mit einem Sensor ausgestattet, der verschiedene Schadstoffe & Partikel in der Luft erkennt. Bei Bedarf wird die Lüftergeschwindigkeit automatisch erhöht, um eine grössere Luftmenge zu reinigen und Partikel rasch zu entfernen. Zudem wird die Luftqualität in Echtzeit in $PM_{2.5} \mu g/m^3$ im Display sowie in Form eines Lichtbalkens angezeigt.

- **Lichtsensord**

Wahlweise kann ein Lichtsensor aktiviert werden, der sobald es im Raum dunkel ist, automatisch alle Beleuchtungen dimmt bzw. ausschaltet und die Lüftergeschwindigkeit für einen leisen Betrieb reduziert. Bei Dunkelheit wird bei dieser Betriebsweise die Lüftergeschwindigkeit bei Erkennung von Schadstoffen durch den Luftqualitätssensor nicht erhöht.

- **Mehrstufige Reinigung**

Die Luft wird in drei Etappen gereinigt, bevor sie wieder dem Raum zugeführt wird (Vorfilter, Aktivkohlefilter und HEPA-Filter).

- **Waschbarer Vorfilter**

Die ersten Filter entfernen groben Staub und Haare aus der Luft, schont so die nächsten Filter und erhöht deren Lebensdauer. Es wird empfohlen sie alle zwei Wochen mit Wasser zu waschen oder mit einem Staubsauger zu reinigen.

- **Aktivkohlefilter**

Diese Filter adsorbieren geruchserzeugende Gase, die beispielsweise durch Zigarettenrauch, organischen Zerfall oder beim Kochen entstehen und reduzieren effizient die Entwicklung von Viren und Pilzen. Sie sollten ersetzt werden, wenn die Filterprüfanzeige leuchtet (ca. alle 12 Monate).

- **True-HEPA-Filter**

Zuletzt erfassen die H13 HEPA-Filter 99.97% aller Partikel und Verunreinigungen bereits ab einer Grösse von 0.3 Mikron, einschliesslich Rauch, Staub, Pollen und Allergenen.

Technische Daten

| | |
|-------------------------|---|
| Max. Raumgrösse | 160 m ² |
| Luftumwälzung in CADR | Max. 800 m ³ / h |
| Geeignet für | Schulzimmer, Lofts & Büroflächen |
| Lüftergeschwindigkeiten | 5 Stufen |
| Technologie | Mehrfache Luftfilterung (inkl. H13 HEPA-Filter) |
| Steuerung | Automatisch / Manuell |
| Geräuschpegel | Max. 68 dB(A) |
| Stromverbrauch | Max. 80 Watt |
| Farbe | Weiss |
| Zubehör | Filterpack / in der Lieferung enthalten |
| Abmessungen (H x B x T) | 720 x 360 x 356 mm |
| Gewicht | 12.4 kg |
| Garantie | 2 Jahre |